


Y10001848-Y3L说明书 (31国) 海外-V1(20230726)

技术要求：

- 1.成型尺寸:128*215mm，胶合成型；
- 2.材质:60g书纸,封面材质:100g书纸；
- 3.双面印刷 PANTONECoolGray 8C 色彩准确,无套印不准等现象；
- 4.裁切整齐无毛边；
- 5.其他要求:产品需满足REACH法规及最新RoHS指令要求。
产品需满足欧可林《包装材料来料检验通用标准》。

- 6.公差:±1mm
- 7.标注单位mm

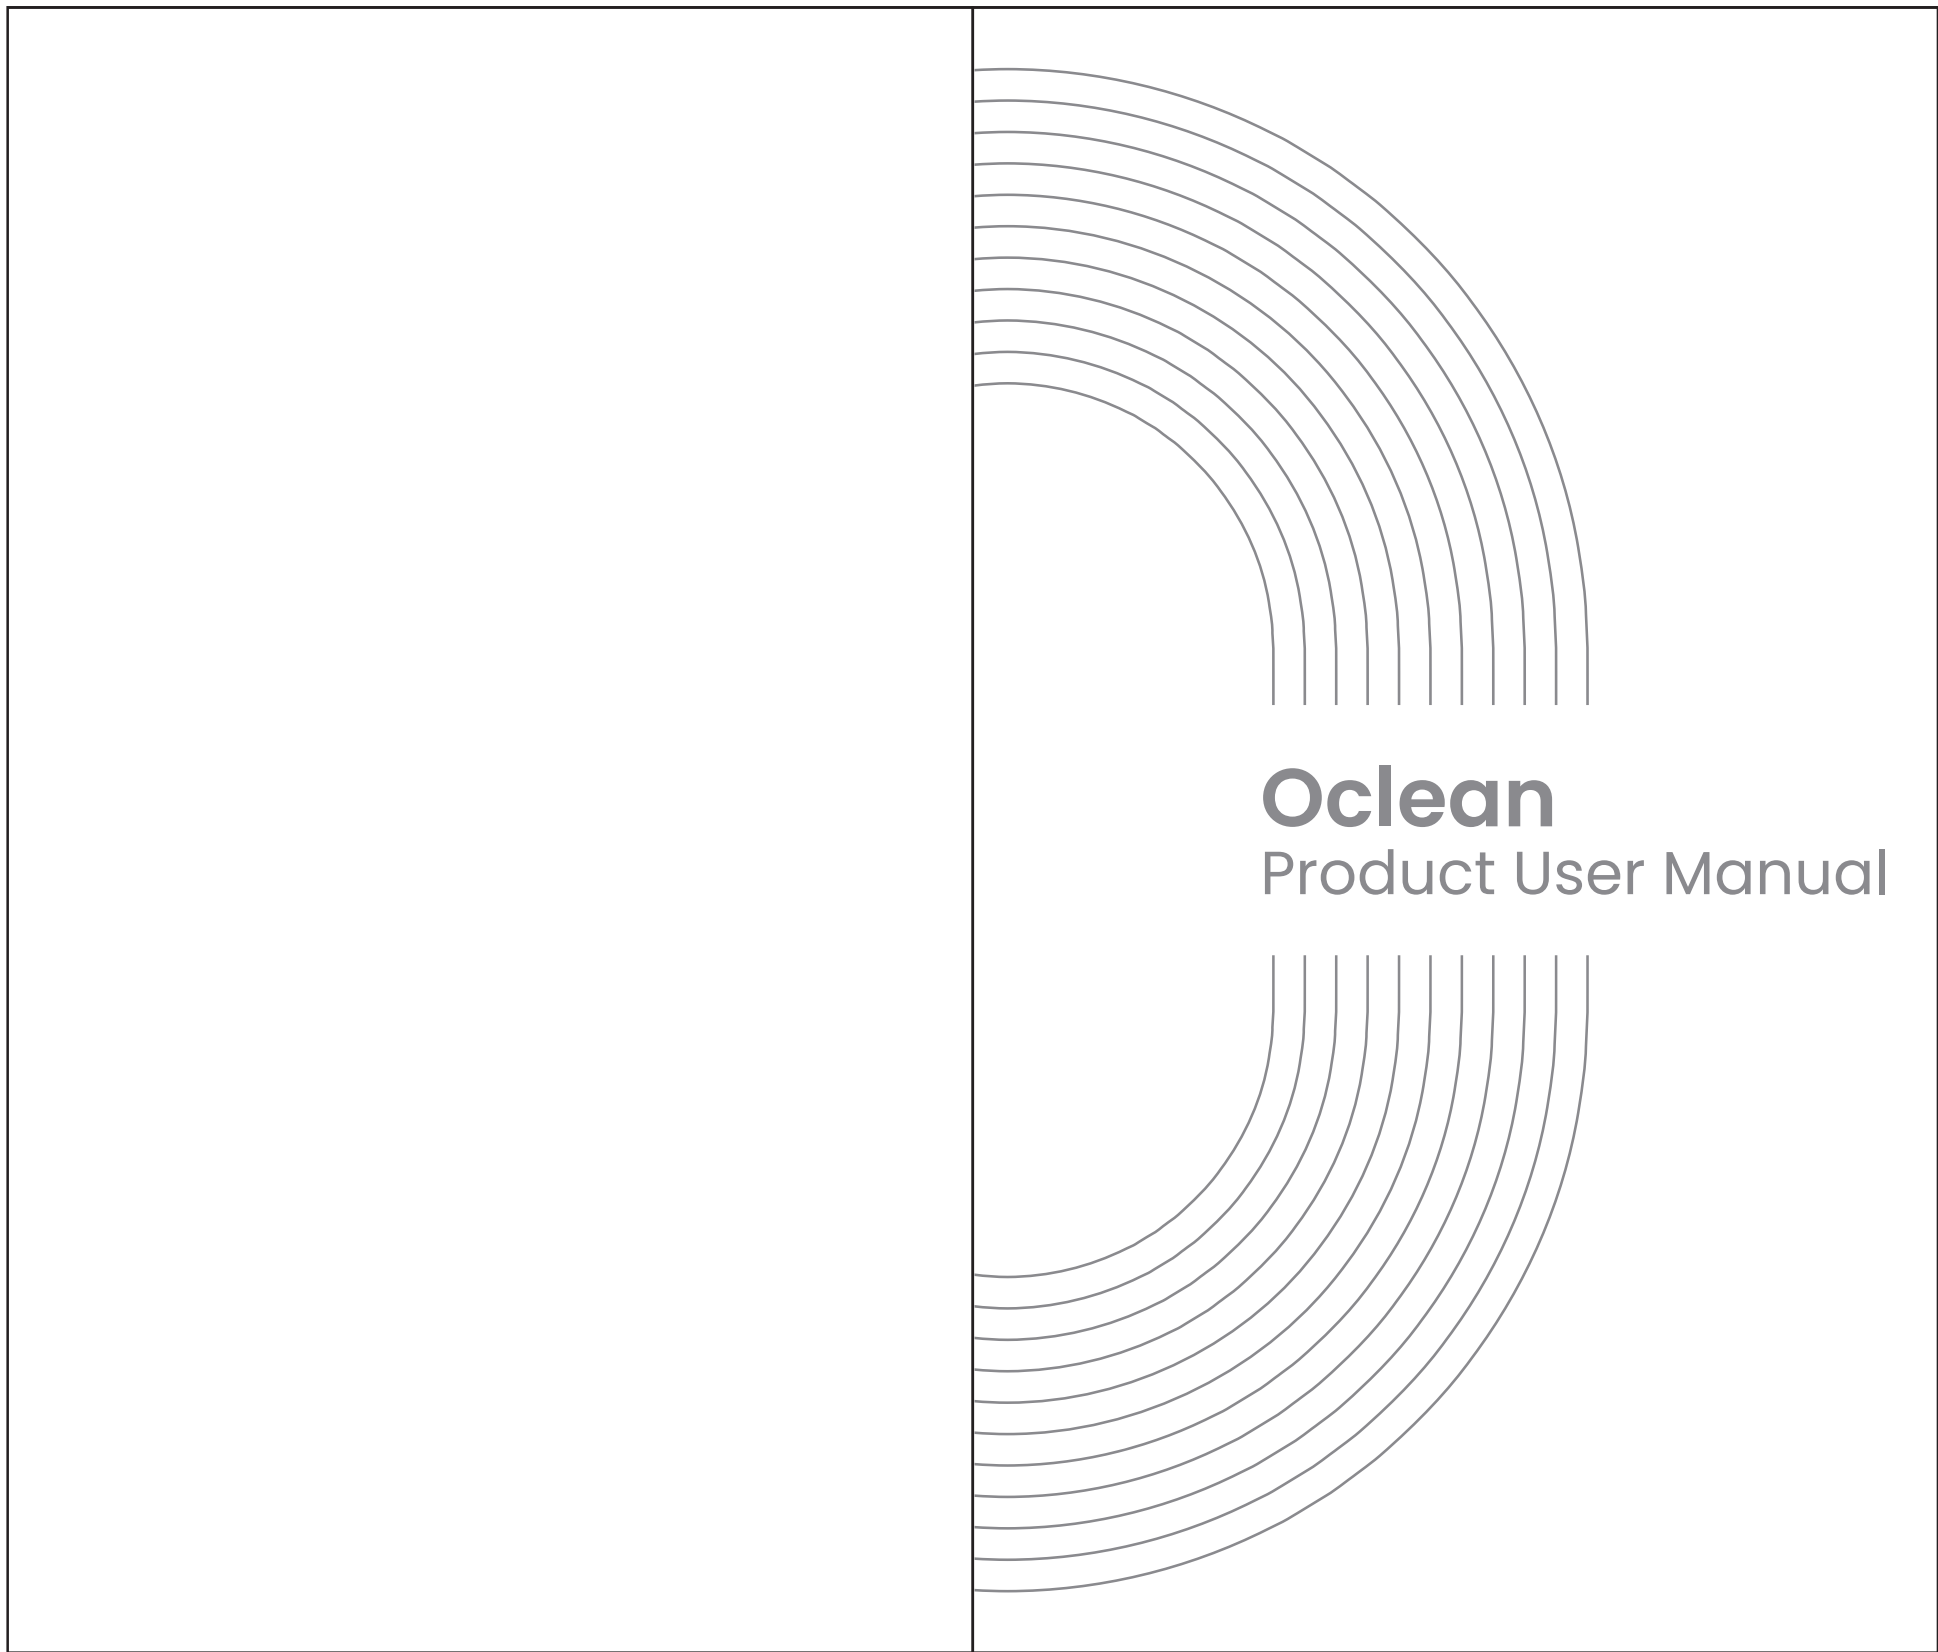

(尾页+首页)=封面4P
尾页+首页背面为空白页

目录

目录页背面为空白页

English	1
Français	5
Español	7
Deutsch	9
Português	11
Italiano	13
Русский	15
Polski	17
Lietuvių	19
čeština	21
українська	23
magyar	25
Ελληνικά	27
Svenska	29
Suomi	31
Norsk	33
Dansk	35
Nederlands	37
Srpski	39
Română	41
Slovenský	43
Slovenščina	45
Hrvatski	47
български	49
Türkçe	51
繁体中文	53
日本語	55
한국어	57
Latvian	59
Estonian	61
עברית	63

Brosse à dents Électrique Oclean Smart Sonic
Manuel Utilisateur

Conseils de sécurité importants
Nous recommandons l’ utilisation de ce produit aux personnes âgées de plus de 12 ans.
La brosse à dents ne peut être utilisée qu’ avec des têtes de recharge Oclean. Nous ne pourrions en aucun être tenus responsables des conséquences découlant de l’ utilisation de têtes de brosse à dents d’ un tiers non certifié.
Ce produit est destiné au nettoyage personnel uniquement et n’ est pas recommandé à des fins médicales.
Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur. N’ exposez pas la brosse à dents à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée. Il est recommandé de la placer dans une zone sèche, bien aérée, aux températures normales.
Veuillez vous assurer que le manche soit sec avant la recharge. Séchez-le à l’ aide d’ un linge doux et nettoyez la base de rechargement régulièrement à l’ aide d’ un linge doux afin d’ éviter que la tâche s’ incruste.

Tête de brosse
Lors du remplacement de la tête de brosse, veuillez la retirer et l’ insérer à la verticale ; ne la faites pas tourner vers la gauche ou vers la droite.

Il est recommandé par les dentistes de changer la tête de brosse tous les deux ou trois mois.

Des précautions particulières doivent être prises pour les personnes sujettes aux sensibilités orales suivantes.

Les personnes ayant récemment subi une opération parodontale ou sous traitement.

Les personnes connaissant d’ autres symptômes au niveau de la bouche, y compris celles possédant un dentier mal fixé ou dont les gencives saignent abondamment de manière continue.


Les personnes connaissant d’ autres problèmes oraux de sensibilité ou de fragilité.
L’ utilisation de ce produit n’ est pas recommandée pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessus, à moins de consulter un dentiste professionnel au préalable.

Ce produit ne convient pas aux personnes souffrant d’ un handicap, d’ une affection mentale ou qui manquent d’ expérience ou de connaissances pertinentes [y compris les enfants (de 0 à 12 ans)]. À moins qu’ il soit utilisé sous la surveillance d’ une personne responsable.



Téléchargez l'application en scannant le code QR

Écran tactile
Veuillez toucher le bord de l’ écran avec la pulpe de votre doigt pour le balayage.



Pour une meilleure performance de nettoyage, le moteur a été calibré avec le degré d’ oscillation. Ne pas utiliser sans tête de brosse, car le moteur tourne, ce qui pourrait causer un bruit excessif et éventuellement affecter la durée de vie du moteur.

Bouton marche/arrêt
Une fois que la brosse à dents est en marche, appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt pour interrompre le fonctionnement. Appuyez à nouveau sur le bouton dans les 30 secondes suivantes pour reprendre le brossage. Si la brosse à dents ne fonctionne pas pendant plus de 30 secondes, l’ affichage devient noir et la brosse à dents se met en veille. Appuyez longuement sur l’ interface principale pendant 8 secondes pour rétablir les paramètres d’ usine de la brosse à dents.

Support 2-en-1 dédié
Le support combine le montage mural et la base de chargement en un seul.

Instructions

Première mise sous tension
Première utilisation : Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre en marche la bosse à dents et activer le Bluetooth. La brosse à dents se met alors en mode veille : le Bluetooth est en mode de connexion permanente.

Veuillez garder le téléphone et la brosse à dents dans un rayon de 10 mètres lors de la recherche et de la connexion, s’ il y a des obstacles entre les sujets, la distance de connexion sera impactée. Si les appareils se trouvent en dehors de cette distance, la connexion Bluetooth peut devenir instable ou être interrompue.

Installation de l’ application : Après avoir numérisé le code QR pour télécharger l’ application Oclean Care +, veuillez rechercher et connecter votre brosse à dents dans l’ application ; Remarque : Tenter de connecter la brosse à dents dans « Paramètres système - Paramètres Bluetooth » dans votre téléphone ne fonctionnera pas.

Paramètres de fonction : Scannez le code QR pour terminer l’ installation de l’ application, ce qui vous permettra de définir diverses fonctions pour votre brosse à dents, telles que l’ activation/désactivation de l’ alerte « Changer de zone de brossage » etc. En outre, vous pouvez également personnaliser votre propre plan de brossage et pousser le plan personnalisé directement sur votre brosse à dents.

Consulter les rapports de brossage sur l’ application
La brosse à dents doit être appairée et connectée à l’ application afin de recevoir des données provenant des brossages. Comme la brosse à dents a une taille de mémoire limitée pour le stockage des données et stocke les données de brossage pendant au plus 7 jours, veuillez synchroniser les données de brossage avec l’ application dans les 7 jours.

Programme de Brossage : Sans aucun réglage, la brosse à dents fonctionnera en « mode exclusif » par défaut, où une forte alerte sera donnée lorsque la brosse à dents fonctionnera pendant 2 minutes et 3 minutes et s’ arrêtera automatiquement après 4 minutes de fonctionnement.

Rechargement de la brosse à dents : Séchez le fond de la brosse à dents avant de charger, puis insérez le câble de charge USB dans le port de charge sur la base. Après cela, vous pouvez déterminer le niveau de la batterie avec le pourcentage de batterie affiché sur l’ écran de la brosse à dents électrique Oclean. Une fois complètement chargée, retirez la brosse à dents de la base de chargement à temps. Après le brossage, veuillez le recharger lorsque la brosse à dents vous avertit de son état de batterie faible.

Rapport de brossage des dents
Une fois le brossage terminé, l’ écran du produit affiche votre temps de brossage, vos scores de brossage, des conseils pour un brossage supplémentaire, une interface médailleMeda encourageante et un rapport de données intégré pour le brossage que vous venez d’ effectuer.

Configuration du mode de brossage
Les utilisateurs peuvent sélectionner le mode de brossage en balayant l’ écran vers le haut et vers le bas ou sur le bord de l’ interface principale. Après la synchronisation des données de la brosse à dents avec le téléphone, les utilisateurs ont la possibilité de soumettre activement la brosse à dents au plan de brossage adaptatif.

Apaisement au lever du soleil : une durée de 2 minutes et 30 secondes, avec un réglage de nettoyage doux, optimisé pour une expérience de nettoyage confortable
Clair de lune nettoyant : un mode de 3 minutes avec une efficacité de nettoyage élevée, optimisé pour l’élimination efficace de la plaque dentaire, adapté pour un nettoyage en profondeur complet la nuit.
Mode exclusif : lorsque le mode par défaut (sans personnalisation) est activé, l’icône apparaîtra en jaune et le mode sera en nettoyage standard pour une durée indéterminée. Lorsque le paramètre de personnalisation est activé via l’application, l’icône du mode deviendra alors rouge et deviendra le mode personnalisé.



Balayez l’ écran vers le haut et le bas



Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour confirmer les réglages.

Ligne directrice de charge

Signal de Batterie faible
Lorsque le pourcentage de la batterie est inférieur à 20 %, un signal s’ affiche sur la brosse à dents de temps à autre pour vous indiquer que la batterie est faible et que vous devriez la recharger bientôt. Lorsque la batterie atteint un niveau critique et que le pourcentage est inférieur à 1 %, la brosse à dents s’ éteint et son moteur vibre pour vous signaler qu’ il faut recharger la batterie ; l’ écran s’ éteint également.

Prenez la base de charge du support 2 en 1 mural et connectez-la au câble de charge. Placez le fond de la brosse à dents sur le chargeur pour vous assurer que la brosse à dents est verticale et serrée dans la base de chargement. En charge normale, la brosse à dents affichera le signe de charge et le pourcentage de batterie et sera complètement chargée pendant environ 2 heures.

Alerte de charge importante
Comme la brosse à dents électrique est fournie avec le mécanisme de charge rapide, il est recommandé de connecter et de charger la brosse à dents si nécessaire. Ne mettez pas la brosse à dents sur le chargeur lorsque la charge n’ est pas nécessaire ou qu’ elle est complètement chargée, car laisser la brosse à dents complètement chargée pendant une longue période peut entraîner un épuisement prématuré de la batterie intégrée, affectant ainsi l’ expérience d’ utilisation.

Méthode recommandée de brossage



Déplacez lentement la brosse à dents à un angle de 45° entre les poils et une ligne de gencive. Il est inutile de brosser de haut en bas pendant le processus.



Tenez la brosse à dents avec douceur, bougez doucement de façon circulaire et n’ appliquez pas de pression excessive.



Veuillez vous rincer la bouche avec de l’ eau propre après le brossage.

• Caractéristiques	
Nom du produit	brosse à dents électrique Oclean Smart Sonic
Modèle	Y2076
Indice IP	IPX7
Puissance	5W
Chargeur	Oclean USB Cradle (suspension et chargement 2 en 1)
Entrée	5 V=1 A
Durée de la batterie*	25 jours
Capacité de la batterie	800 mAh
Temps de charge	environ 2 heures
Norme	GB 39669-2020
Bluetooth	Bluetooth 4,2 ou plus

* En utilisant le mode par défaut, il est calculé à 2 minutes/heure, 2 fois/jour en condition de travail.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF)



1. NE désassemblez PAS l’ appareil, ne lui donnez pas de coups, ne le remodelez pas et ne le jetez pas.
2. N’ utilisez PAS la brosse à dents si la batterie a gonflé ou si celle-ci s’ est élargie.
3. Ne la placez PAS dans un environnement à haute température.
4. N’ utilisez PAS l’ appareil si sa batterie a été exposée à l’ eau.

Cepillo de Dientes Eléctrico Oclean Smart Sonic
Manual del Usuario

Recomendaciones importantes de seguridad

Este producto está recomendado para personas de más de 12 años.
El producto puede usarse solamente con cabezales de reemplazo Oclean. No seremos responsables de ninguna consecuencia que resulte del uso de cabezales no certificados de terceros.
Este producto está destinado únicamente a la higiene personal y su uso no se recomienda para fines médicos.
Este producto es solo para uso en ambientes internos. No coloque el cepillo de dientes bajo la luz directa del sol durante un período prolongado. Se recomienda colocarlo en zonas secas y bien ventiladas con una temperatura normal.
Por favor, mantenga el cuerpo del cepillo seco antes de cargarlo, séquelo con un paño suave y limpie regularmente la base de carga con un paño seco para evitar que se acumule suciedad.

Cabezal del cepillo
Cuando reemplace el cabezal del cepillo, retírelo o colóquelo verticalmente, y no lo gire ni a la izquierda ni a la derecha

Los dentistas recomiendan reemplazar la cabeza del cepillo cada dos o tres meses.

Las personas con las siguientes condiciones de sensibilidad oral deben prestar atención

Aquellos que se hayan sometido recientemente a una cirugía periodontal o estén en tratamiento.

Personas con otras condiciones bucales, incluyendo aquellas con prótesis dentales inestables o que tengan un sangrado abundante y persistente en las encías.


Otros individuos con problemas de sensibilidad y fragilidad bucal.
No se recomienda el uso de este producto por personas con las condiciones mencionadas anteriormente o consulte a un dentista profesional antes de usarlo.

Este producto no es adecuado para personas con discapacidades, enfermedades mentales o falta de experiencia y conocimientos pertinentes [incluidos los niños (0 a 12 años)]. A menos que se use bajo la supervisión de sus tutores.



Descarga la APP escaneando el código QR

Pantalla táctil
Toque el borde de la pantalla con la punta de su dedo para deslizar.

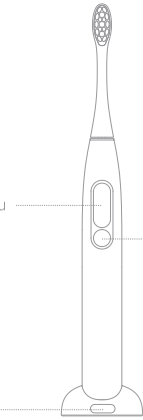

Para un mejor rendimiento de la limpieza, se ha calibrado el grado de oscilación del motor. No utilice el cabezal del cepillo sin que el motor gire, ya que podría causar un ruido excesivo y eventualmente afectar a la vida útil del motor.

Botón de ENCENDIDO y APAGADO
Una vez que encienda el cepillo de dientes, una breve pulsación del botón puede pausar su funcionamiento; durante los siguientes 30 segundos, otra breve pulsación, reanudará el funcionamiento; si no realiza ninguna operación durante más de 30 segundos, la pantalla se apagará y el cepillo de dientes quedará en modo hibernación. Mantenga presionada la interfaz principal durante 8 segundos para restaurar la configuración de fábrica del cepillo de dientes.

Soporte 2 en 1
Soporte de pared y base de carga en un único accesorio. Dos en uno.

Instrucciones

El primer encendido
Uso por primera vez: Pulse el botón de encendido y apagado para encender el cepillo de dientes y habilitar el Bluetooth. El cepillo de dientes permanecerá en modo de espera; el Bluetooth también estará en modo siempre encendido.

Mantenga el teléfono y el cepillo de dientes a menos de 10 metros mientras los sincroniza y se conecta, si hay obstáculos entre el teléfono y el cepillo, la distancia de conexión se verá afectada. Si los dispositivos están fuera de la distancia de alcance, la conexión Bluetooth podría volverse inestable o interrumpirse.

Instalación de la aplicación: Después de escanear el código QR para descargar la aplicación Oclean Care +, haga una búsqueda y conecte su cepillo de dientes a la aplicación. Nota: Intentar conectar el cepillo de dientes a través de “Configuración del sistema - Configuración de Bluetooth” en su teléfono no funcionará.

Configuración de la función: Escanee el código QR para completar la instalación de la aplicación lo cual le permitirá configurar varias funciones para su cepillo de dientes, tales como encender/apagar la función “alerta de cambio de área de cepillado” etc. Además, también puede personalizar su propio plan de cepillado y transferir el plan personalizado directamente a su cepillo de dientes.

Compruebe los registros de cepillado en la aplicación
El cepillo de dientes debe estar conectado a la aplicación para recibir los datos de los cepillados. Como el cepillo de dientes viene con una memoria de tamaño limitado para el almacenamiento de datos y los datos de cepillado son almacenados durante un máximo de 7 días, sincronice los datos de cepillado con la aplicación en un plazo de 7 días.


Plan de Cepillado: Sin ninguna configuración, el cepillo de dientes funcionará en el “Modo Exclusivo” por defecto y emitirá una fuerte alerta a los 2-3 minutos, luego se apagará automáticamente después de 4 minutos de funcionamiento.

Carga del cepillo de dientes: Seque la parte inferior del cepillo de dientes antes de cargarlo e inserte el cable de carga USB en el puerto de carga de la base. Después de eso, puede confirmar el nivel de batería observando el porcentaje de batería que aparece en la pantalla del cepillo de dientes eléctrico Oclean. Después de cargarlo completamente, retire el cepillo de dientes de la base de carga enseguida. Después del cepillado, recárguelo cuando el cepillo de dientes señalice que el nivel de batería está bajo.


Tiempo de cepillado
Una vez finalizado el cepillado, la pantalla del producto mostrará el tiempo de cepillado, la puntuación obtenida, recomendaciones para cepillado adicional, medallas y un informe reportando los datos del cepillado realizado.

Configuración del modo de cepillado
Los usuarios pueden seleccionar el modo de cepillado deslizando la pantalla hacia arriba y hacia abajo o tocando el borde de la interfaz principal. Después de sincronizar los datos del cepillo de dientes con el teléfono, los usuarios tienen la opción de seguir el plan adaptable de cepillado.

Amanecer Suave: una duración de 2 minutos y 30 segundos, con configuración de limpieza suave, optimizada para una experiencia de limpieza cómoda.
Limpieza al Atardecer: un modo de 3 minutos con alta eficiencia de limpieza, optimizado para una eliminación efectiva de la placa dental, adecuado para una limpieza profunda completa por la noche.
Modo Exclusivo: cuando está en modo predeterminado (sin personalización), el icono aparecerá en amarillo y el modo será de limpieza estándar durante un período sin tiempo definido, cuando la configuración de personalización está activa a través de la APP, el icono del modo se volverá rojo y se convertirá en el modo personalizado.

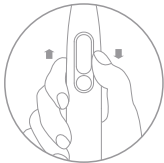

Deslice la pantalla hacia arriba y hacia abajo

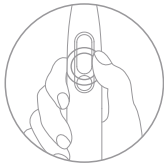

Pulse el botón ENCENDIDO/APAGADO para confirmar las configuraciones

Guía de carga

Alerta de Batería Baja
Cuando el porcentaje de la batería es inferior al 20%, aparecerá de vez en cuando una alerta en la pantalla de su cepillo para indicar que la batería se está agotando y que debe cargarla pronto. Cuando la batería está muy baja y el porcentaje es inferior al 1%, su cepillo de dientes se apagará, la pantalla tampoco encenderá y el motor del cepillo vibrará para avisarle que debe cargar la batería.

Coja la base de carga, soporte 2 en 1 montado en la pared, y conéctela al cable de carga. Coloque la parte inferior del cepillo de dientes en el cargador y asegúrese de que esté en posición vertical y encajado en la base de carga. Durante la carga, el cepillo de dientes mostrará la señal de carga, el porcentaje de batería y tardará 2 horas aproximadamente para cargar por completo.

Alerta importante de carga
Como el cepillo de dientes eléctrico está provisto de un mecanismo de carga rápida, se recomienda conectar y cargar el cepillo de dientes cuando sea necesario. No coloque el cepillo de dientes en el cargador cuando esté completamente cargado o la carga no sea necesaria ya que dejarlo en carga durante mucho tiempo puede resultar en un agotamiento prematuro de la batería interna, afectando así la experiencia de uso.

Método de cepillado recomendado



Mueva el cepillo dental lentamente a 45° entre las cerdas y la línea gingival. No es necesario cepillar manualmente hacia arriba y hacia abajo durante este proceso.



Sujete el mango del cepillo de dientes con suavidad, muévelo lentamente con movimientos circulares y, por favor, no aplique una presión excesiva.



Haga gárgaras con agua después del cepillado.

• Especificaciones	
Nombre del producto	Cepillo de Dientes Eléctrico Oclean Smart Sonic
Modelo	Y2076
Grado de protección	IPX7
Potencia	5W
Cargador	Oclean 2 en 1 (soporte pared y base de carga)
Fuente de alimentación	5V=1A
Duración de la batería*	25 días
Capacidad de la batería	800 mAh
Tiempo de carga	Acerca de 2 horas
Estándar	GB 39669-2020
Bluetooth	Bluetooth superior a 4,2

* En el modo de limpieza, el funcionamiento es de 2 minutos/tiempo, 2 veces/día.



1. NO desmonte, golpee, sacuda, o arroje el aparato al fuego.
2. NO use el cepillo si su batería está abombada o se ha expandido.
3. NO lo conecte en un ambiente con temperatura elevada.
4. NO use el producto si la batería ha sido sumergida en agua.

Elektrische Zahnbürste Smart Sonic von Oclean
Benutzerhandbuch

Wichtige Sicherheitstipps

Die Verwendung dieses Produkts, wird nicht für Personen unter 12 Jahren empfohlen.
Die Zahnbürste kann nur mit Ersatzbürsten von Oclean verwendet werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für etwaige Schäden, die aus der Verwendung von nicht zertifizierten Bürstenköpfen von Drittanbietern resultieren.
Dieses Produkt ist nur für den persönlichen, nicht für den medizinischen Gebrauch vorgesehen.
Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Setzen Sie die Zahnbürste keiner direkten Sonnenstrahlung für einen längeren Zeitraum aus. Es wird eine Aufbewahrung an einem trockenen, gut belüfteten Ort mit Zimmertemperatur empfohlen.
Bitte trocknen Sie die Zahnbürste vor dem Laden mit einem weichen und die Ladestation mit einem trockenen Tuch ab, um die Bildung von Flecken zu vermeiden.

Bürstenkopf
Beim Tausch des Bürstenkopfes, ziehen Sie diesen bitte vertikal heraus bzw. setzen Sie den neuen Bürstenkopf vertikal ein, drehen Sie ihn nicht nach links oder rechts

Zahnärzte empfehlen, den Bürstenkopf alle zwei bis drei Monate zu wechseln.

Hinweis für Verwender, auf die folgende Umstände zutreffen

Kürzlich durchgeführte chirurgische Parodontaleingriffe oder noch immer andauernde Behandlung.

Andere orale Symptome – inkl. beweglicher/instabiler Zahnprothesen oder anhaltendem, starken Zahnfleischbluten.


Sonstige, orale Empfindlichkeiten bzw. Probleme.
Für die oben angeführten Personen, wird die Verwendung dieses Produktes nicht empfohlen bzw. sollte vorher ein Zahnarzt zu Rate gezogen werden.

Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Menschen mit Behinderung, psychischer Erkrankung oder mit mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen geeignet (einschließlich Kindern (0-12 Jahre)). Außer, es wird unter Aufsicht einer entsprechenden Aufsichtsperson verwendet.



Laden Sie die App über das Scannen des QR-Codes herunter

Touchscreen
Bitte berühren Sie den Bildschirmrand zum Wischen mit Ihrer Fingerkuppe.



Für eine bessere Reinigungsleistung wurde der Motor in seinem Schwingungsgrad kalibriert. Bitte verwenden Sie die Zahnbürste nicht ohne Bürstenkopf, da dies zu übermäßigem Lärm führen und die Lebensdauer des Motors beeinträchtigen könnte.

EIN-/AUS-Taste
Sobald die Zahnbürste eingeschaltet ist, führt ein kurzes Betätigen der Ein-/Aus-Taste bei laufender Zahnbürste zu einer Unterbrechung; ein erneutes, kurzes Betätigen innerhalb von 30 Sekunden führt zu einer Fortsetzung des Betriebs; eine Unterbrechung von mehr 30 Sekunden führt zu einer Verdunkelung des Displays und die Zahnbürste wechselt in den Standby-Modus. Durch langes Drücken der Hauptschnittstelle für 8 Sekunden kann die Zahnbürste auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Spezieller 2-in-1-Halter
Der Halter vereint Wandhalterung und Ladesockel in einem.

Anweisungen

Erstes Einschalten
Erste Inbetriebnahme: Betätigen Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Zahnbürste einzuschalten und die Bluetooth-Funktion zu aktivieren. Die Zahnbürste verbleibt nun im Standby-Modus; Die Bluetooth-Funktion ist ebenfalls immer eingeschalt.

Bitte halten Sie das Handy und die Zahnbürste bei der Suche und Verbindung innerhalb von 10 Metern, wenn sich Hindernisse zwischen den Gegenständen befinden, wird die Verbindungsreichweite beeinträchtigt. Wenn sich die Geräte außerhalb dieses Abstands befinden, könnte die Bluetooth-Verbindung instabil werden oder unterbrochen werden.

Installieren der App: Sobald Sie den QR-Code gescannt haben, um die Oclean Care + App herunterzuladen, suchen und verbinden Sie bitte Ihre Zahnbürste in der App. Hinweis: Die Zahnbürste unter „Systemeinstellungen - Bluetooth-Einstellungen“ in Ihrem Telefon anzuschließen ist nicht möglich.

Funktionseinstellungen: Scannen Sie den QR-Code, um die App-Installation abzuschließen, mit der Sie verschiedene Funktionen Ihrer Zahnbürste einstellen können, z. B. das Ein-/Ausschalten der Funktion „Bürstenbereichswarnung ändern“ usw. Außerdem können Sie Ihren eigenen Putzplan eingeben und direkt an Ihre Zahnbürste übermitteln.

Putzberichte in der App ansehen
Die Zahnbürste muss mit der App verbunden sein, um die Putzinformationen der abgeschlossenen Putzeinheiten einsehen zu können. Da die Speichergröße der Zahnbürste begrenzt ist und die Putzdaten höchstens 7 Tage gespeichert werden, synchronisieren Sie diese bitte rechtzeitig mit der App.


Bürstenplan: Ohne Einstellungen läuft die Zahnbürste standardmäßig im „Exklusiv-Modus“, in dem eine laute Warnung angezeigt wird, wenn die Zahnbürste 2 Minuten und 3 Minuten lang läuft. Nach 4 Minuten hört sie automatisch auf zu laufen.

Laden der Zahnbürste: Trocknen Sie den Zahnbürstenboden vor dem Aufladen und stecken Sie dann das USB-Ladekabel in den Ladanschluss am Sockel. Danach können Sie den Batteriestand aus dem Prozentsatz der Anzeige auf der elektrischen Zahnbürsten ablesen. Nach dem vollständigen Aufladen entfernen Sie die Zahnbürste bitte rechtzeitig von der Ladestation. Nach dem Bürsten laden Sie sie bitte auf, wenn die Zahnbürste Sie über niedrige Batterieladung informiert.

Zahnputzbericht
Sobald Sie mit dem Putzen fertig sind, zeigt das Produktdisplay Ihre Putzzeit, Ihren Putz-Punkttestand, Tipps zum Weiterputzen, ein ermutigendes Medaille und einen integrierten Datenbericht zum abgeschlossenen Putzvorgang an.

Einrichten des Putzmodus
Man kann den Putzmodus auswählen, indem man das Display auf der Hauptschnittstelle nach oben und unten oder am Rand wischt. Nach dem Synchronisieren der Zahnbürstendaten mit dem Telefon kann man die Zahnbürste aktiv dem adaptiven Bürstenplan unterziehen.

Sonnenaufgangsberuhigung: eine Dauer von 2 Minuten und 30 Sekunden, mit sanfter Reinigungseinstellung, optimiert für ein angenehme s Reinigungserlebnis.
Sonnenuntergangsklärung: ein 3-Minuten-Modus mit hoher Reinigungseffizienz, optimiert für effektive Plaqueentfernung, geeignet für ein gründliche Tiefenreinigung in der Nacht.
Exklusivmodus: Wenn im Standardmodus (ohne Personalisierung), wird das Symbol gelb angezeigt und der Modus ist für eine unbestimmte Zeit in der Standardreinigung. Wenn die Personalisierungseinstellung über die App aktiviert ist, wird das Symbol des Modus rot und wird zum personalisierten Modus.

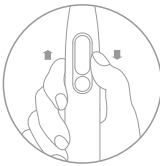

Wischen Sie den Bildschirm nach oben und unten



EIN-/AUS-Taste bestätigen, um die Einstellungen zu bestätigen

Laderichtlinie

Benachrichtigung zu Niedrigem Batteriestand
Sobald der Batteriestand unter 20% fällt, erscheint von Zeit zu Zeit eine Benachrichtigung am Display Ihrer Zahnbürste, um Sie darüber zu informieren, dass der Batteriestand sich dem Ende zuneigt und das Produkt somit bald geladen werden sollte. Sobald der Batteriestand unter 1% fällt, schaltet sich Ihre Zahnbürste aus und der Motor der Zahnbürste vibriert, um Sie daran zu erinnern, die Batterie zu laden. Der Bildschirm schaltet sich nicht wieder ein.

Nehmen Sie die Ladestation vom 2-in-1-Wandhalter ab und schließen Sie sie an das Ladekabel an. Setzen Sie den Zahnbürstenboden auf das Ladegerät, damit die Zahnbürste aufrecht steht und im Ladesockel festgeklemmt ist. Beim normalen Laden zeigt die Zahnbürste das Ladezeichen und den Batterieprozentsatz an und wird in ca. 2 Stunden vollständig aufgeladen.

Wichtiger Ladealarm
Da die elektrische Zahnbürste mit dem Schnelllademechanismus ausgestattet ist, wird empfohlen, die Zahnbürste bei Bedarf anzuschließen und aufzuladen. Setzen Sie die Zahnbürste nicht auf das Ladegerät, wenn das Aufladen nicht erforderlich ist oder die Zahnbürste vollständig aufgeladen ist, da ein längeres Aufladen zu einer vorzeitigen Erschöpfung des eingebauten Akkus führen kann und die Nutzungsdauer verkürzt.

Empfohlene Zahnputzmethode



Bewegen Sie die Zahnbürste langsam mit einem 45-Grad-Winkel zwischen den Borsten und dem Zahnfleischrand. Es besteht keine Erfordernis, die Bürste während dem Putzen manuell hinauf- und hinunter zu bewegen.



Halten Sie den Griff der Zahnbürste sanft, führen Sie langsame, Kreisbewegungen durch und üben Sie bitte keinen übermäßigen Druck aus.



Nach dem Putzen bitte mit klarem Wasser gurgeln und den Mund ausspülen.

Spezifikationen	
Produktbezeichnung	Elektrische Zahnbürste Smart Sonic von Oclean
Modell	Y2076
Schutzgrad	IPX7
Leistung	5W
Ladegerät	Oclean USB-Cradle (Aufhängen und Aufladen 2-in-1)
Eingang	5 V≈1 A
Betriebszeit*	25 Tage
Batteriekapazität	800 mAh
Ladezeit	Ungefähr 2 Stunden
Norm	GB 39669-2020
Bluetooth	Bluetooth 4.2 und höher

* Beim Verwenden des Standardputzprogramms: 2 Minuten/Putzvorgang, 2x pro Tag.



- Sie sollten das Gerät NICHT zerlegen, darauf einschlagen, Druck darauf ausüben oder es ins Feuer werfen.
- Verwenden Sie die Zahnbürste NICHT, wenn die Batterie gewölbt ist oder Flüssigkeit aus der Batterie austritt.
- NICHT in eine Umgebung mit hohen Temperaturen bringen.
- Verwenden Sie die Gerät NICHT, wenn die Batterie Feuchtigkeit ausgesetzt war.

Escova de Dente Elétrica Oclean Smart Sonic
Manual do Usuário

Dicas Importantes de Segurança

Este produto é recomendado para uso por pessoas acima de 12 anos de idade.
O produto só pode ser usado com cabeças da Oclean. Nós não nos responsabilizaremos por consequências resultantes do uso de cabeças de escova de terceiros não certificadas.
O único propósito deste produto é a higiene pessoal, não sendo recomendado para fins médicos.
Este produto só deve ser utilizado em ambientes fechados. Não exponha a escova de dente à luz direta do sol por um longo período de tempo. Recomenda-se guardar em áreas secas e bem ventiladas, com temperatura normal.
Mantenha o corpo seco antes de carregar, seque-o com um pano macio e limpe a base de carregamento com um pano seco regularmente para evitar o acúmulo de manchas.

Cabeça da escova
Para substituir a cabeça da escova, insira ou retire verticalmente e não gire para a esquerda ou para a direita

Os dentistas recomendam trocar a cabeça da escova a cada dois ou três meses.

Atenção deve ser dada para aqueles com as seguintes condições de sensibilidade orais

Aqueles que passaram por cirurgia periodontal ou estão em tratamento.

Indivíduos com outros sintomas na boca incluindo aqueles com próteses instáveis ou sangramento intenso persistente nas gengivas.


Outros indivíduos com problemas orais de sensibilidade e fragilidade.
O uso deste produto por pessoas do grupo acima não é recomendado ou consulte um dentista profissional antes de usar.

Este produto não é adequado para pessoas com incapacidades, doença mental ou ausência de experiência e conhecimento relevantes [incluindo crianças (de 0 a 12 anos de idade)]. A não ser que usado sob a supervisão de seus responsáveis.



Baixe o APP escaneando o código QR

Tela sensível ao toque
Toque na borda da tela com a polpa do dedo para deslizar.



Para melhor desempenho de limpeza, o motor foi calibrado em seu grau de oscilação. Por favor, não use sem a cabeça de escova enquanto o motor gira, pois isso pode provocar ruído em excesso e até afetar a vida útil do motor.

Botão LIGA/DESLIGA
Assim que a escova de dentes for ligada, uma pressão curta no botão Liga/Desliga quando a escova de dente estiver em execução interromperá a operação; uma pressão curta novamente dentro de 30 segundos retomará a operação; nenhuma operação por mais de 30 segundos apagará o visor e hibernará a escova de dente. Pressione e segure a interface principal por 8 segundos para restaurar a escova de dente para as configurações de fábrica.

Suporte dedicado 2 em 1
O suporte combina suporte de parede e base de carregamento em um item.

Instruções

Primeira inicialização
Usando pela primeira vez: Toque no botão On/Off para ligar a escova de dente e ativar o Bluetooth. A escova de dente permanecerá no modo de espera; o Bluetooth também estará no modo sempre ligado.

Por favor mantenha o telefone e a escova de dentes em um raio de 10 metros ao buscar e conectar. Em caso de obstáculos entre eles, a distância será impactada. Se os dispositivos estiverem fora da distância, a conexão Bluetooth pode ficar instável ou ser interrompida.

Instalando o aplicativo: Depois de escanear o código QR para baixar o aplicativo Oclean Care +, pesquise e conecte sua escova de dente no aplicativo; Observação: A tentativa de conectar a escova de dente em “Configurações do sistema - Configurações Bluetooth” em seu telefone não funcionará.

Configuração de funções: Escaneie o código QR para concluir a instalação do aplicativo, o que permitirá que você defina várias funções para sua escova de dentes, como ligar/desligar o “alerta de mudança de área de escovação” e etc. Além disso, você também pode personalizar seu próprio plano de escovação e enviar o plano personalizado diretamente para a sua escova de dente.

Verifique os Registros de Escovação no Aplicativo
A escova de dente deve ser emparelhada e conectada ao aplicativo para receber os dados de escovação. Como a escova de dente vem com tamanho de memória limitado para armazenamento de dados e armazena os dados de escovação por não mais de 7 dias, sincronize os dados de escovação com o aplicativo dentro de 7 dias.


Plano de escovação: Sem qualquer configuração, a escova de dente será executada no “Modo Exclusivo” por padrão, no qual um forte alerta será dado quando a escova de dente for executada por 2 minutos e 3 minutos e será automaticamente interrompida após 4 minutos de operação.

Recarregando a escova de dente: Seque a parte inferior da escova de dente antes de carregar e, em seguida, insira o cabo de carregamento USB na porta do carregamento na base. Depois disso, você pode determinar o nível da bateria com o porcentagem de bateria mostrada na tela da escova de dente elétrica Oclean. Depois de totalmente carregada, remova a escova de dente da base de carregamento. Após a escovação, recarregue-a quando a escova de dente indicar o status de bateria fraca.

Relatório de escovação dos dentes
Após a escovação, o visor do produto mostrará seu tempo de escovação, pontuações de escovação, dicas para escovação adicional, uma interface com um medalha encorajador e um relatório de dados integrado para a escovação que você acabou de concluir

Configuração do modo de escovação
Os usuários podem selecionar o modo de escovação deslizando o visor para cima e para baixo ou na borda da interface principal. Depois de sincronizar os dados da escova de dentes com o telefone, os usuários têm a opção de submeter ativamente a escova de dentes ao plano de escovação adaptável.

Sunrise Soothing: duração de 2 minutos e 30 segundos, com configuração de limpeza suave, otimizada para uma experiência de limpeza confortável.
Sunset Clearout: um modo de 3 minutos com alta eficiência de limpeza, otimizado para remoção eficaz de placa, adequado para uma limpeza profunda e completa à noite.
Modo exclusivo: quando em modo padrão (sem personalização), o ícone aparecerá em amarelo e o modo estará em limpeza padrão por um período não cronometrado. Quando a configuração de personalização está ativa através do aplicativo, o ícone do modo fica vermelho e se torna o modo personalizado.

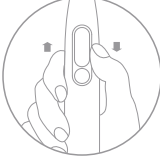

Deslize a tela para cima e para baixo



Pressione o botão LIGA/DESLIGA para confirmar as configurações

Orientação de carregamento

Alerta de Bateria Baixa
Quando a bateria estiver abaixo de 20%, um alerta será exibido na tela de sua escova com certa frequência, para indicar que a bateria está com pouca carga e é preciso fazer a recarga. Quando a bateria estiver muito baixa, com porcentagem abaixo de 1%, sua escova será desligada e o motor da escova vibrará para alertar sobre a necessidade de recarga da bateria, e a tela não mais acenderá.

Pegue a base de carregamento do suporte de parede 2 em 1 e conecte ao cabo de carregamento. Coloque a parte inferior da escova de dente no carregador para garantir que a escova de dentes esteja na posição vertical e presa na base de carregamento. No carregamento normal, a escova de dente mostrará o sinal de carregamento e a porcentagem da bateria e ficará totalmente carregada por cerca de 2 horas.

Alerta de carregamento importante
Como a escova de dente elétrica é fornecida com o mecanismo de carregamento rápido, recomenda-se conectar e carregar a escova de dente quando necessário. Não coloque a escova de dente no carregador quando o carregamento não for necessário ou estiver totalmente carregado, porque deixar a escova de dente totalmente carregada durante um longo período de tempo pode levar ao esgotamento prematuro da bateria incorporada, afetando assim a experiência de utilização.

Orientação de carregamento



Mova a escova de dente lentamente a 45° entre a linha das cerdas e da gengiva. Não há necessidade de escovar manualmente para cima e para baixo durante este processo.



Segure a alça da escova de dente suavemente, movimente lentamente e em círculos e não aplique pressão excessiva.



Enxágue a boca com água limpa após a escovação.

Especificações	
Nome do Produto	Escova de Dente Elétrica Oclean Smart Sonic
Modelo	Y2076
Grau de Proteção IP	IPX7
Potência	5W
Carregador	Base USB Oclean (suporte e carregamento 2 em 1)
Entrada	5V≈1A
Duração da bateria *	25 dias
Capacidade da Bateria	800 mAh
Tempo de carregamento	Sobre 2 horas
Padrão	GB 39669-2020
Bluetooth	Bluetooth 4.2 ou superior

* Usando o modo padrão, é calculado com as condições de trabalho de 2 minutos/vez, 2 vezes/dia.



- NÃO desmontar, golpear, romper ou arremessar o dispositivo no fogo.
- NÃO use a escova de dentes se a bateria inchar ou se expandir.
- NÃO exponha a ambientes com alta temperatura.
- NÃO utilize este dispositivo se a bateria tiver sido imersa em água.

