

O

Oclean

Product User Manual

Q


—

Q

Q

U

Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush

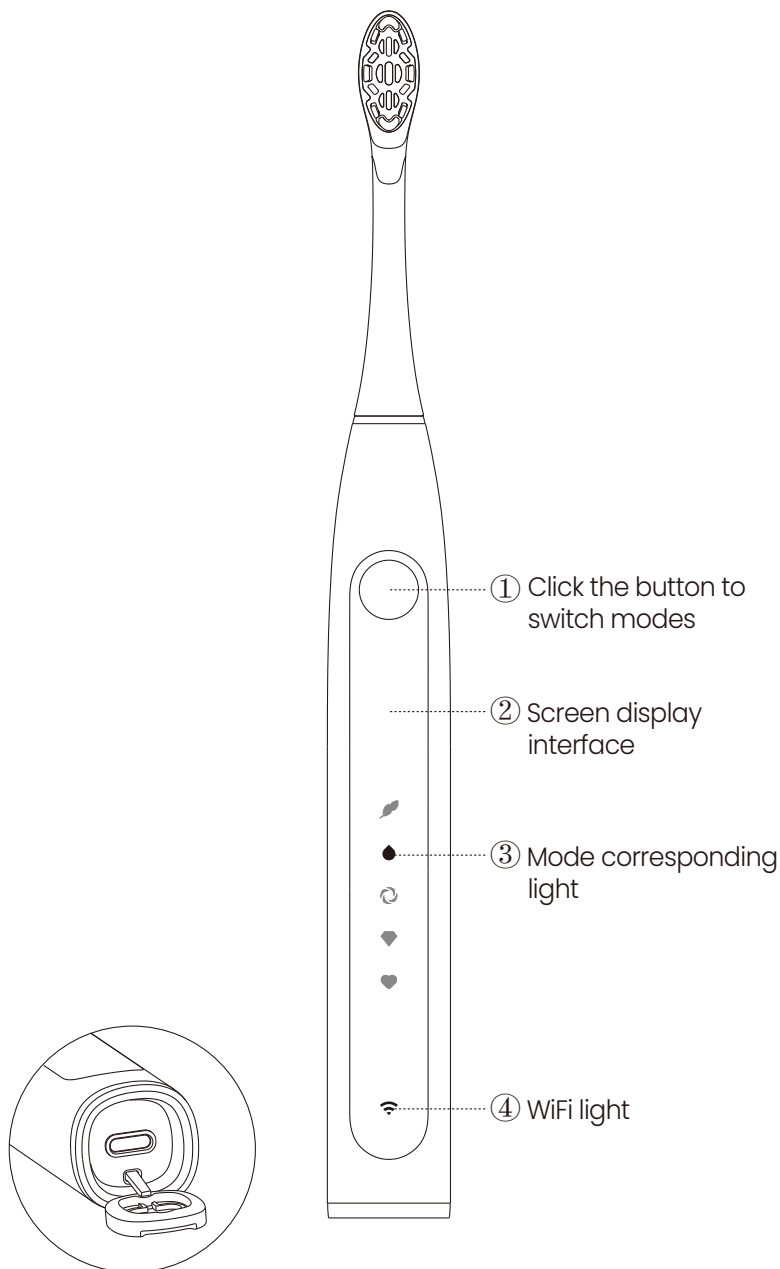

Detailed component description of the machine

Děkujeme za použití elektrického zubního kartáčku Oclean

Důležité bezpečnostní tipy

1. Děti ve věku 8 let a osoby s fyzickými, senzorickými nebo intelektuálními postiženími nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat, pokud jsou pod dohledem nebo vedením k bezpečnému používání tohoto přístroje a chápou jeho nebezpečí. Děti nesmějí s tímto přístrojem hrát. Děti nesmějí provádět čištění a uživatelskou údržbu bez dohledu.
2. Tento produkt může používat pouze speciální kartáčové hlavy Oclean a nebude nést všechny důsledky necertifikovaných kartáčových hlav třetích stran.
3. Tento produkt je pouze osobní čistící prostředky a nedoporučuje se používat pro lékařské účely.
4. Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití, nenechte ho umístit v oblasti přímého slunečního záření, doporučuje se umístit na suchém a větraném místě při normální teplotě.
5. Před nabíjením udržujte tělo suché, utřete ho měkkým hadříkem a pravidelně čistěte nabíjecí rozhraní suchým hadříkem, abyste zabránili ukládání skvrn.
6. Spotřebiče mohou být napájeny pouze při bezpečném velmi nízkém napětí odpovídajícím značce na spotřebiči.
7. Nevystavujte zařízení nebo baterii nadměrné teplotě, normální teplotní rozsah nabíjení baterie je 0 až 45 stupňů.
8. Věnujte pozornost tomu, aby se svorky zařízení napájených baterií nebo baterií nedotýkaly kovových předmětů, aby se zabránilo riziku zkratu.

Kartáčová hlava

Při výměně hlavy kartáče prosím vytáhněte nebo vložte svisle, neotáčejte vlevo a vlevo

Zubní lékaři doporučují výměnu kartáčové hlavy každých 2 až 3 měsíce

Lidé s citlivou ústní dutinou by měli věnovat pozornost následujícím situacím

Lidé, kteří právě podstoupili ústní parodontální operaci nebo jsou léčeni.

Další příznaky v ústech, včetně osob se slabými zubními náhradami nebo trvalým krvácením z dásní.

Ostatní lidé s citlivou a zranitelnou ústní dutinou atd.

Nedoporučuje se používat tento přípravek nebo se před použitím poradit s profesionálním zubním lékařem.

Tento přípravek není vhodný pro osoby se zdravotním postižením, duševně nemocnými nebo osobami, které nemají příslušné zkušenosti a znalosti [včetně dětí (0-12 let)]. Pokud se nepoužívá pod dohledem a vedením svého opatrovníka.

Pokyny k použití

1. Kliknutím na tlačítko můžete zapnout a vypnout elektrický zubní kartáček. Klikněte na tlačítko 5S a znovu klikněte na tlačítko, abyste vybrali režim kartáčování cyklicky a obrazovka a odpovídající symbol režimu budou následovat přepínání. Při vstupu do stavu kartáčování zubů dlouhým stisknutím tlačítka 2S můžete cyklicky přepínat režimy.

2, 5 režimů kartáčování:

"Sensitive Care"-speciálně navržený pro lidi s citlivými zuby, jemně čistí a zároveň snižuje podráždění citlivých oblastí.

"Rychlé čištění"-vhodný pro každodenní účinné čištění, účinně odstraňuje zbytky potravin a nečistoty.

"Hluboké čištění"-proniká hluboko mezi zuby a obtížně dosažitelné oblasti a silně odstraňuje tvrdohlavé skvrny a bakterie.

"Bright White Polish"-Intenzivní čištění umožňuje hladší a jasnější povrch zubů.

„Soukromé přizpůsobení“ – uživatelé mohou chytré formulovat plány péče o ústní dutinu na straně APP na základě svých vlastních dásní, například nastavení síly kartáčování a doby kartáčování atd. Po dokončení nastavení zubní kartáček synchronizuje aktuálně nastavený režim.

Proto si můžete vybrat různé režimy podle vašich preferencí a doporučení zubního lékaře.

3. Když APP provádí distribuci sítě WiFi, světlo WiFi dýchá. WiFi je připojeno, bílé světlo dýchá, připojení WiFi je úspěšné, bílé světlo je vždy svíceno.

4. Obnovení továrního nastavení: Stisknutím tlačítka po dobu 8 sekund můžete obnovit tovární nastavení zubního kartáčku.



Google Play Store & iOS APP Store

Nainstalujte APP: Po nasazení QR kódu ke stažení APP „Oclean Care“ vyhledejte a připojte zubní kartáček v APP; Poznámka: Připojení je neplatné v „Nastavení systému-Nastavení Bluetooth“ telefonu.

Připojení APP (Domů-Přidat zařízení-Vyberte WiFi-Zadejte heslo-Připojení-Připojení úspěšné)

Zdravé čištění zubů

- Štětiny pomalu pohybují zubní kartáček v úhlu 45 stupňů k linii dásní;
- Během procesu kartáčování se vibrační efekt zubního kartáčku každých 30 sekund krátce zastaví, což naznačuje, že je třeba změnit polohu kartáčování;
- Pokud během používání nedojde k aktivní pauze, automaticky se po ukončení režimu kartáčování vypne.

Způsob nabíjení:

Před nabíjením vysušte spodní část zubního kartáčku a otevřete port typu C ve spodní části stroje pro nabíjení. Při nabíjení se rozhraní obrazovky současně zobrazuje stav nabíjení a obvykle může být plně nabit za 4 hodiny.

Tip na nízkou baterii:

Když je baterie zubního kartáčku nižší než 20%, rozhraní na obrazovce připomíná, že je třeba nabít.



1. Je zakázáno demontovat, zasáhnout, stlačit nebo hodit do ohně.
2. Pokud je výrobek vážně vybořený, nepoužívejte jej dále.
3. Nevystavujte spotřebiče nebo baterie nadměrným teplotám.
4. Baterie je zakázáno používat po ponoření do vody.
5. Věnujte pozornost nebezpečí zkratu svorek nebo baterií spotřebičů napájených bateriemi kovovými předměty.

- Před vyřazením produktu musí být baterie z produktu odstraněna podle následujících kroků:
- 1. Otevřete vodotěsný kryt spodního krytu a vyjměte šroubovou zátku.
 - 2. Pomocí šroubováku odšroubujte spodní šroub a otevřete spodní víko.
 - 3. Pomocí šroubováku otevřete spony na obou stranách, vyjměte pohyb, pomocí nůžek odřízněte niklové kolíky baterie z B a B- a vyjměte baterii.
- Před vyřazením spotřebiče musí být baterie z spotřebiče vyjmuta;
---Při vyjmutí baterie musí být spotřebič vypnutý;
--Baterie by měla být bezpečně likvidována.

Toto zařízení obsahuje nevyměnitelnou baterii. Přístroj a baterie musí být řádně likvidovány, když ukončí životnost baterie nebo při úniku.

● Specifikace produktu	
Název výrobku	Oclean X Pro 20 WiFi Smart Sonic Electric Toothbrush
Model produktu	NI804
Jmenovitý vstup	5V ---0.5A*
Jmenovité vstupní výkon	2.5W
Kapacita baterie	1100mAh
Kompatibilní zařízení	Kompatibilní s Androidem 5.0, iOS 9.0A výše, podpora Bluetooth 4.2
Frekvenční rozsah	2400~2483.5MHz
Voděodolnost	IPX7
Způsob nabíjení	Type-C

*Při nabíjení je nutné k nabíjení použít adaptér s výstupem 5V ---0.5A (maximální výkon výstupu je menší než 15W) a v souladu s požadavky IEC 60335-1

Výrobce: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.
Manufacturer Address: 28G, Building 3, Dachong Business Center (Phase 3), No.18, Dachong 1st Road, Dachong Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

Name of parts	Toxic and harmful substance or element							Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBBs	PBDEs	4 Phthalates	
PCBA	○	○	○	○	○	○	○	10 years
Plastic parts	○	○	○	○	○	○	○	
Metal hardware	○	○	○	○	○	○	○	5 years

Name of parts	Toxic and harmful substance or element							Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBBs	PBDEs	4 Phthalates	
Vibrating motor	○	○	○	○	○	○	○	10 years
Accessories	○	○	○	○	○	○	○	
Battery	○	○	○	---	---	---	---	5 years

Remarks

- This indicates that the content of toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in RoHS 2.0 Directive: 2011/65/EU & (EU) 2015/863.
- × This indicates that the content of toxic and hazardous substances in at least one of the homogeneous materials of this component is more than the limited quantity as specified in RoHS 2.0 Directive: 2011/65/EU & (EU) 2015/863.
- Refer to battery Directive: 2006 / 66 / EC and amendment 2013 / 56 / EU
- * Except for very few materials, due to technical development reasons, most of the materials used are environmentally friendly. Please use this product with confidence during the environmental protection period.